

Ficha técnica

VARIADOR MOTOR 1-2CV

Descripción de los indicadores

RUN: ON indica que el variador de frecuencia está en funcionamiento y apagado indica que el variador de frecuencia está detenido.

LOC: indica si el variador de velocidad se opera mediante panel de operación, terminal o comunicación.

F/R: ON indica rotación inversa.

Hz, A, V: Indicadores de unidad. Indica la unidad de visualización temporal, que tiene las siguientes unidades:

Hz: unidad de frecuencia

Hz + A: unidad de velocidad de rotación

A: unidad de corriente

A + V: % porcentaje

V: unidad de voltaje

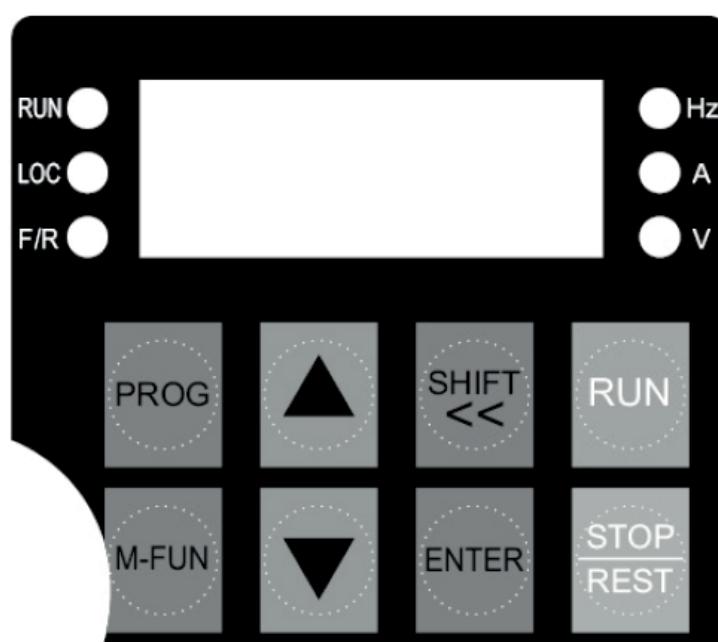


Diagrama de dimensiones de instalación del panel exterior

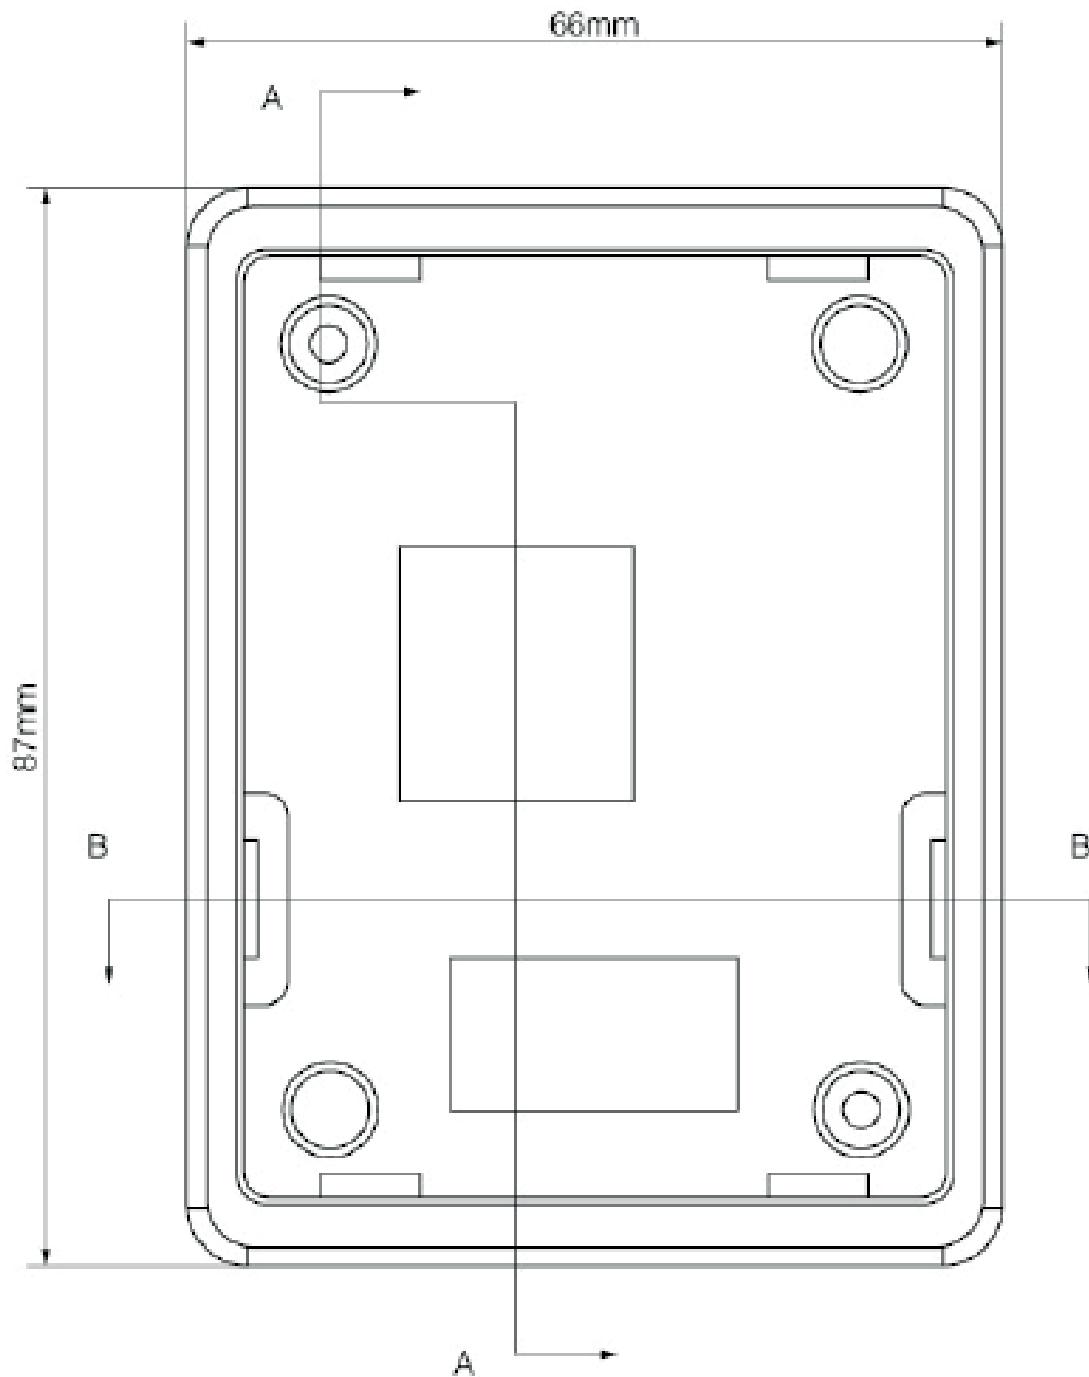


Diagrama de dimensiones del producto, diagrama de instalación

